

Indstilling af PANASONIC TV




Tryk MENU på din fjernbetjening



Vælg INDSTILLING og tryk OK



Vælg DVB-C indstillingsmenu

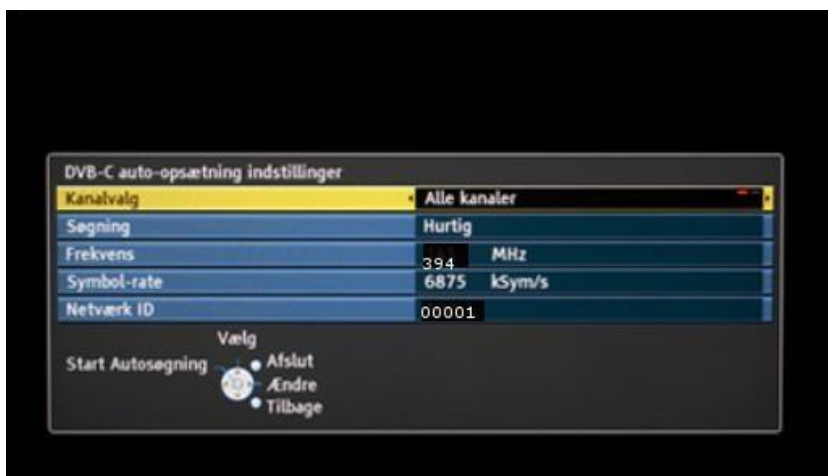

Indstil værdierne som vist i menuen:

Søgning: hurtig

Frekvens: 682 MHz


Symbolrate: 6875 Ksym/s

Netværk ID: 00001

TRYK OK for at starte autosøgning.



Tidligere kanalsøgning slettes ved ny kanalsøgning.

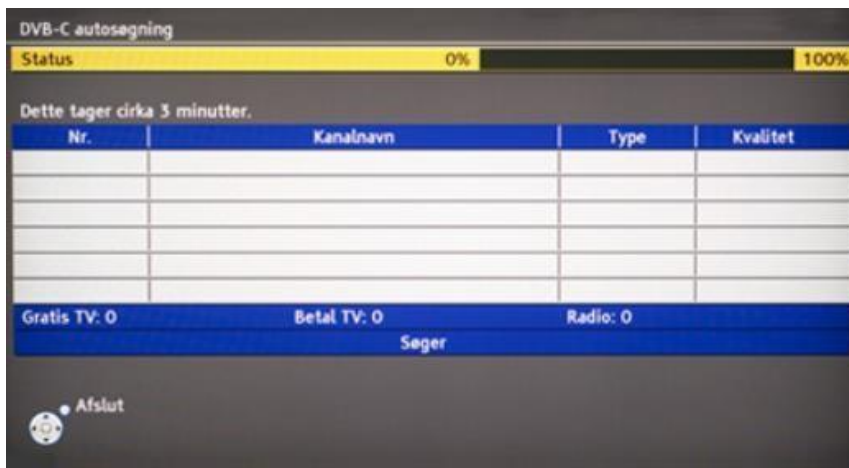

Det tager nogle få minutter, så har dit TV indlæst og gemt den

Nye programsøgning.

Tryk herefter på AFSLUT.